

MATERIALE

Staffa: Alluminio lega 6060 T6

Vite: Acciaio inox AISI 304 A2


COMPONENTI

-n.1 profilo estruso L=50mm

-n.1 vite autoperforante

NOTE

- La staffa deve essere installata sulla staffa SKA201 mediante vite autoperforante in dotazione.
- La staffa funge da supporto per lattonerie faldali di bordo, giunti di dilatazione, lattonerie di raccordo, ecc.
- Per un corretto fissaggio delle lattonerie, si raccomanda il posizionamento in prossimità di ogni staffa (interassi ~1000/1200mm)
- La staffa deve essere installata seguendo il progetto realizzato da un tecnico esperto.
- SkyProof Company non sarà responsabile in caso di progettazione o installazione errata.

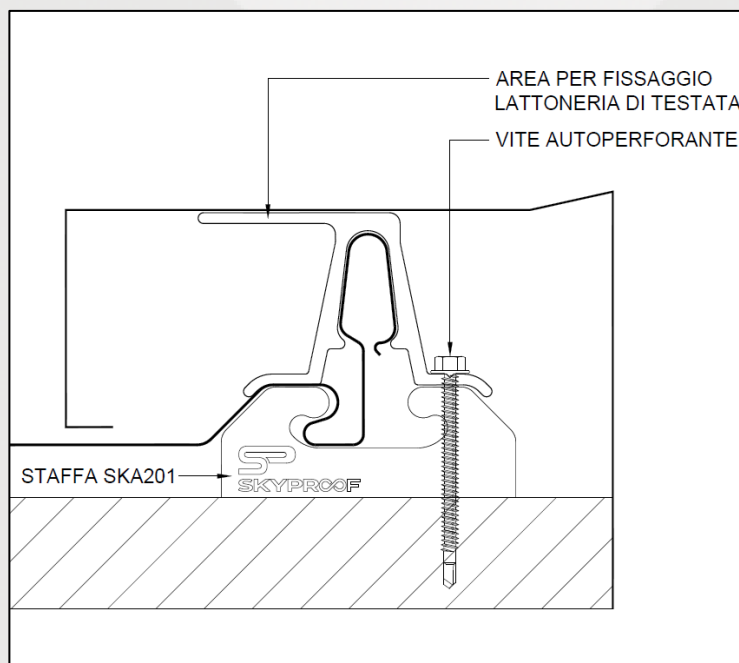

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

