

MATERIALE

Staffa: Alluminio lega 6060 T6

Vite: Acciaio inox AISI 304 A2

COMPONENTI

-n.1 profilo estruso L=50mm

-n.1 vite autopercorante

NOTE

• La staffa deve essere installata in prossimità della staffa SKA201 di colmo per la creazione del punto fisso perforando la lastra tramite vite autopercorante in dotazione.

• E' obbligatorio l'utilizzo di silicone (2 centimetri cubi) sulla superficie di lastra dove sarà eseguito il foro di fissaggio punto fisso, come mostrato nella fase 1.


• In caso di applicazione di questo accessorio, il punto fisso SKA120 **NON DEVE ESSERE INSTALLATO!**

• In caso di punto fisso presente con staffe SKA120, sarà sufficiente posizionare n.1 staffa SKA110 ogni 2 nervature delle lastre **SENZA VITE, EVITANDO COSI' DI RIPETERE IL PUNTO FISSO.**

• La staffa funge da supporto per i profili dentellati di colmo SKA130, i quali verranno fissati come da fase 3 mediante rivetti, prima della posa della lattoneria di colmo.

• La staffa deve essere installata seguendo il progetto realizzato da un tecnico esperto.

• SkyProof Company non sarà responsabile in caso di progettazione o installazione errata.

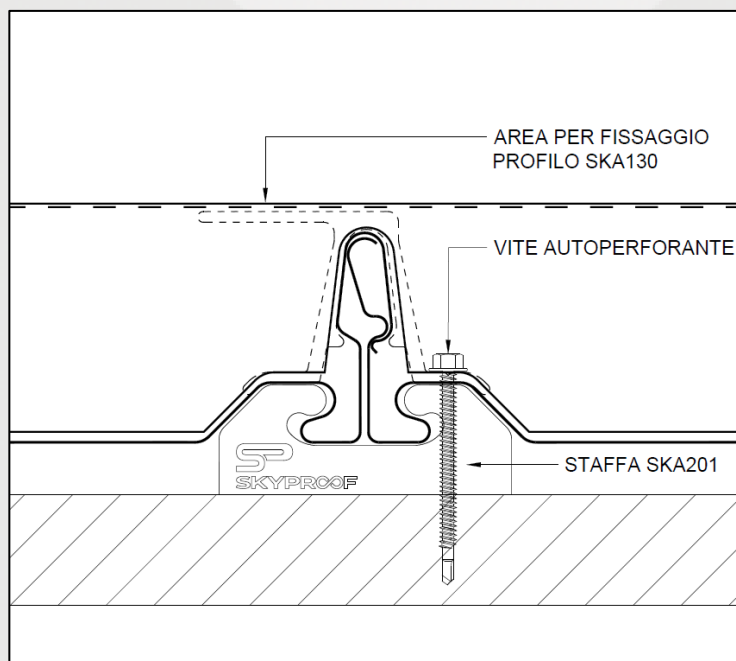

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

